Mode d'emploi général des saunas Nobel

Cher client,

Merci infiniment d'avoir acheté cette cabine infrarouge Nobel.

Avant d'utiliser la cabine, nous vous conseillons de d'abord étudier attentivement ce mode d'emploi. De cette façon, vous pourrez profiter sans risque et de façon responsable de votre sauna Nobel.

Ce mode d'emploi est destiné aux cabines avec émetteurs Nobel FLEX.

Vous trouverez la notice d'utilisation détaillée dans l'emballage

Index

Avant-propos 3
Conditions 4
Spécifications 4
Règles de sécurité 5
Installation 6
Utilisation du panneau de commande 7
Explications concernant le panneau de commande 8
Explications concernant l'émetteur Nobelflex 9
Explication concernant l'utilisation du sauna 12
Recommandation générale 13
Lampe pour thérapie par la couleur 14
Entretien 14
Rappel 15
Problèmes avec le Sauna, Feuille de route 16
Remplacer les pièces 16
Remplacer l'écran d'affichage 17
Boîte de commande 19
Remplacer la boîte de commande 20
Remplacer le radiateur à tubes 22

Avant-propos

Chaque organisme vivant est dépendant de la lumière solaire. Cependant, 40% des rayons UV du soleil nuisent à notre santé. Pour le reste, la lumière solaire est constituée à 60% de rayons infrarouges, favorables à l'être humain.

Nos cabines infrarouges recourent à ces rayons « favorables » (5.6-15µm) pour activer la circulation sanguine et influencer favorablement les autres fonctions du corps humain.

La thérapie offerte par les saunas à infrarouges est de plus en plus populaire. Aujourd'hui, les médecins l'acceptent en raison de diverses études indépendantes ayant révélé que les rayons infrarouges contribuaient à la guérison et prévenaient de nombreux symptômes tels que le stress, les rhumatismes et les maux de dos, et favorisaient la régénération des muscles et la combustion des graisses, de même que la détoxication.

Une cabine infrarouge accélère la circulation sanguine, ce qui fait transpirer votre corps et a pour conséquence une combustion efficace des calories. À côté de la combustion des graisses, notre sauna infrarouge stimule également l'évacuation des déchets de l'organisme. Il existe aussi des radiateurs à tubes infrarouges à action profonde, qui agissent sur les muscles et les articulations pour combattre les problèmes musculaires ou d'articulations. Une session de 15-60 minutes dans notre sauna infrarouge est suffisante pour atteindre les résultats mentionnés ci-dessus.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre nouveau sauna!

Conditions:

Température: 5-60 degrés Celsius

Paramètres technologiques		**Paramètres de charge**	
Tension nominale:	AC230V	Émetteur arrière :	AC230V/300W
Puissance assignée:	2580W	Émetteur jambes :	AC230V/500W
Courant assigné:	11.3A	Émetteur avant :	AC230/500W
Fréquence nominale:	50~60HZ	Ventilateur:	DC12/5W
Résistance d'isolation:	>20MΩ	Lumière colorée:	DC12/5W
		Haut-parleur:	8Ω/10W

Spécifications:

Charpente en bois (Cèdre blanc (Hemlock)/ Cèdre rouge)

Type de radiateur à tubes: (Radiateur à tubes à oxyde de magnésium/ radiateur à tubes full spectrum/ radiateur à tubes doubles Nobelflex)

Modèle no.	Spécifications	
	Watts	mm
Nobel 90	1600	900×900×2000
Nobel 110	2100	1100×1100×2000
Nobel 130	2400	1300x1100x2000
Nobel 130 C	2200	1300x1300x2000 (coin)
Nobel 150	2400	1500x1200x2000
Nobel 150 C	2800	1500x1500x2000 (coin)
Nobel 180	3200	1800x1200x2000
Nobel 210 L/R	3400	2100x1400x2000

Règles de sécurité

Pour l'utilisation du sauna, veuillez tenir compte des règles de sécurité ci-dessous:

- Ne touchez pas les émetteurs avec les doigts ou avec des objets
- N'utilisez/ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides dans le sauna
- En quittant le sauna, emportez vos vêtements et serviettes de bain
- Si vous remplacez des pièces, retirez toujours la fiche de la prise de courant
- Les enfants peuvent uniquement utiliser le sauna sous la surveillance d'un adulte
- Les animaux ne sont pas admis dans le sauna

N'utilisez pas le sauna si:

- vous avez une plaie ouverte
- vous souffrez de troubles cardiaques
- vous avez une maladie des yeux
- vous souffrez de brûlures graves

Pour des explications détaillées concernant l'utilisation du sauna, consultez:

Utilisation du sauna infrarouge

N'utilisez pas le sauna après avoir consommé de l'alcool.

Installation

Conseils d'installation de votre cabine:

- veillez à ce que le sol soit bien plat
- veillez à ce que le sauna ne puisse pas devenir mouillé ou humide
- ne mettez pas de liquides inflammables à proximité du sauna

Ordre d'installation:

1. Placez le fond
2. Mettez la paroi arrière à sa place
3. Fixez 1 paroi latérale
4. Fixez l'autre paroi latérale
5. Placez le banc au bon endroit
6. Mettez le couvercle sur le banc
7. Installez la boîte de commande, branchez toutes les fiches et vérifiez les étiquettes et le connecteur
8. Fixez la paroi avant
9. Posez le toit sur la cabine et raccordez les autres fiches
10. Veillez à brancher la fiche dans une prise de terre. (Vous pouvez également brancher la boîte de commande dans une autre prise de terre en utilisant le fil vert et jaune sortant de la boîte de commande)

[La notice complète d'installation se trouve dans l'emballage]

Utilisation du panneau de commande

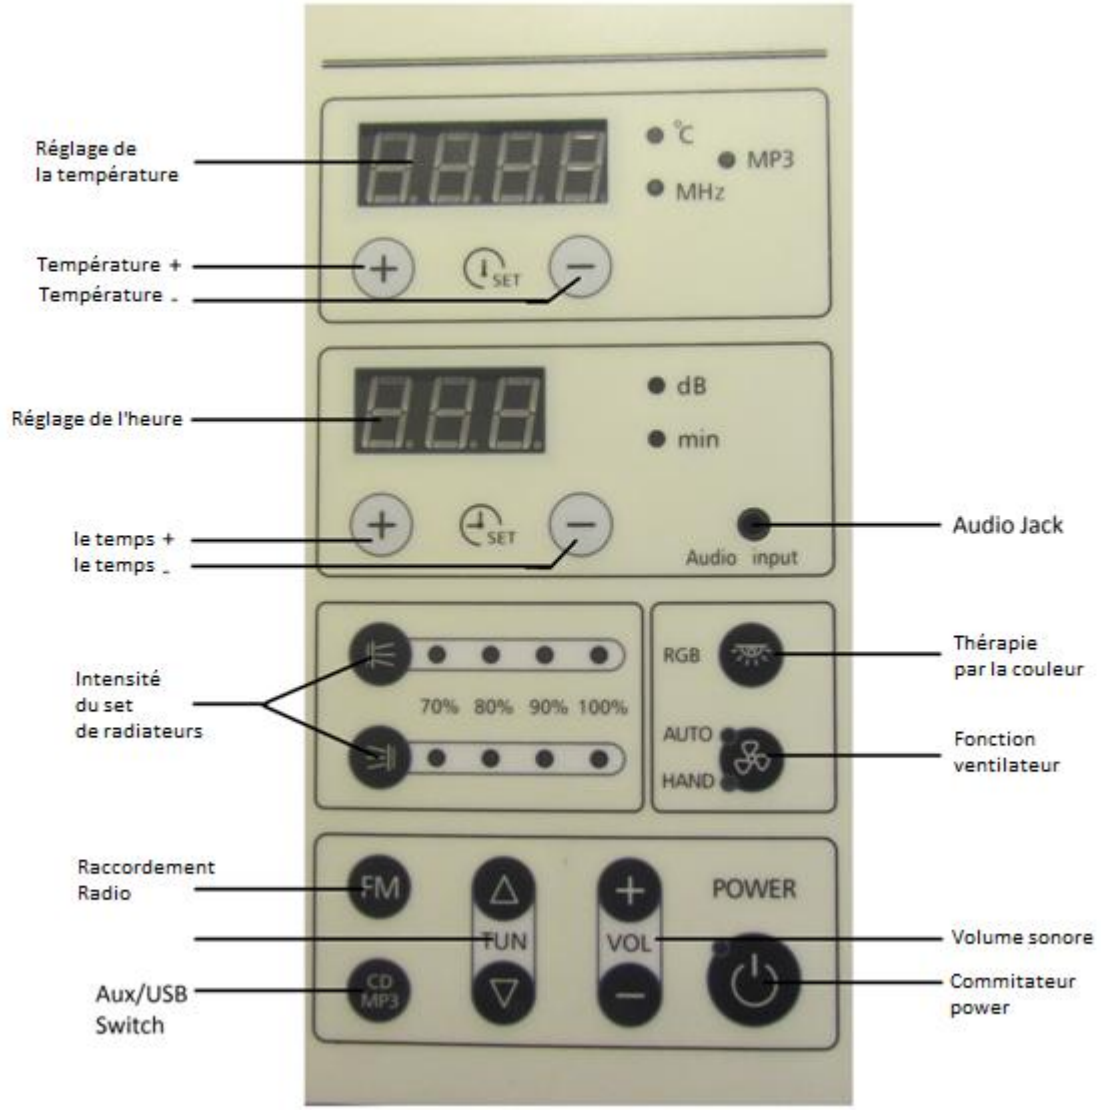

Explications concernant le panneau de commande

Lecteur médias

Raccordement MP3/USB:	Point de raccordement pour la clé USB avec fichiers MP3 et WMA.
Raccordement AUDIO AUX:	Point de raccordement d'alignement stéréo de 3,5mm pour divers lecteurs médias.
NUMÉRO SUIVANT:	Choisissez le numéro suivant.
NUMÉRO PRÉCÉDENT:	Choisissez le numéro précédent.
LECTURE/PAUSE:	Lecture ou arrêt d'une chanson.
VOLUME SONORE +:	Augmenter le volume sonore.
VOLUME SONORE -:	Baisser le volume sonore.
TOUCHE CHOIX FM/MP3::	Passer de la fonction radio à la fonction MP3/USB.
ALLUMER LE LECTEUR MÉDIAS:	Appuyez sur n'importe quelle touche du lecteur de médias pour l'allumer.
ÉTEINDRE LE LECTEUR MÉDIAS:	Appuyez pendant 3 secondes sur la touche lecture/pause. Lorsque le lecteur est éteint, il met automatiquement en marche l'appareil qui est raccordé à l'entrée AUX.

Réglage de la température

TEMPÉRATURE +/-:	Augmenter ou baisser la température souhaitée.

Réglage de l'heure

Réglage de l'heure +/- :	Augmenter ou réduire la durée souhaitée passée dans le sauna. L'écran d'affichage indiquera après quelques secondes la durée restante.

Thérapie par la couleur

Lorsque le bouton de mise en marche du sauna est activé, vous pouvez changer la couleur de la lampe au moyen du bouton RJB en blanc - vert - bleu - rouge et éteint.

Fonction ventilateur

Lorsque le bouton de mise en marche du sauna est activé, vous pouvez régler manuellement le ventilateur au moyen du bouton de sélection du ventilateur. Le ventilateur ne s'allumera et ne s'arrêtera que lorsque vous l'aurez à nouveau éteint. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton de sélection du ventilateur, il se met en position automatique. Le ventilateur s'allumera automatiquement lorsque le sauna aura atteint la température choisie. Ils s'éteindra à nouveau automatiquement lorsque la température de la cabine aura baissé de 2 degrés. Lorsque vous appuyez pour la troisième fois sur le bouton de sélection du ventilateur, vous éteignez alors la fonction ventilateur.

Intensité du set de radiateurs à tubes A et B

Par le biais de l'interrupteur, vous pouvez régler l'intensité du set de radiateurs à tubes A et B sur 70%- 80%- 90%- 100%.

Explications concernant l'émetteur double Nobelflex

Votre cabine est équipée d'émetteurs à tubes doubles, ce qui signifie que chaque radiateur à tubes est réglable sur 2 positions. Vous pouvez changer les positions avec la touche I-0-II.

La position Full Spectrum

Ce tube, situé à droite, s'allume et émet une couleur rouge, est directement chaud et met en oeuvre une session thérapeutique au pouvoir régénérant pour les muscles et les articulations. (15-20 min)

La position Oxyde de magnésium

Ces tubes sont des résistances qui ne s'éclairent pas. Ils se trouvent à côté des verres noirs, et mettent 15 minutes à chauffer. Ils créent une session relaxante dans le but de vous détendre, vous détoxiquer et vous faire transpirer. (30-60 min)

Position arrêt

Si vous souffrez de varices dans les mollets, vous pouvez éventuellement éteindre le radiateur à tubes à hauteur des jambes. Dans ce cas, réglez le radiateur à tubes sur la position 0.

Vous en trouverez ci-dessous une description élaborée.

Radiateurs à tubes à oxyde de magnésium:

Ces radiateurs à tubes sont fabriqués à partir de tubes métalliques, dont l'intérieur est muni d'un fil de résistance. L'intérieur et l'extérieur de la résistance en forme de spirale sont recouverts d'oxyde de magnésium qui, sous pression, est compressé. Pour générer des fréquences infrarouges aux propriétés bienfaisantes, on confère aux radiateurs à tubes une longueur et une forme spécifiques. Cela résulte en une combinaison de rayons d'onde longue (IR-C) (effet de chaleur) et de rayons d'onde moyenne (IR-B) (effet de profondeur). Ce radiateur à tubes combiné est tout indiqué pour soulager les tensions (comme le stress, le mal de tête et la fatigue excessive), renforcer le système immunitaire (par l'évacuation des déchets de l'organisme et la stimulation de la circulation sanguine), et chauffer le corps et les muscles (pour des activités sportives ou une relaxation totale). Grâce aux matières premières particulières utilisées, les radiateurs à tubes d'oxyde de magnésium sont particulièrement stables et durables.

Le radiateur à tubes à oxyde de magnésium ne s'éclaire pas, contrairement au radiateur à tubes Full Spectrum (voir ci-dessous)

Full spectrum *("onde courte")*

Ces radiateurs à tubes couvrent, comme leur nom l'indique, le spectre complet de rayons infrarouges. Ils émettent 27% de rayons à onde courte (IR-A), 58% de rayons à onde moyenne (IR-B) et 15% de rayons infrarouges à onde longue (IR-C). En raison de la température interne plus élevée du radiateur à tubes, basée sur une technique halogène, l'on parle de chaleur de profondeur. Dans le cas de ce radiateur à tubes infrarouges, la chaleur pénètre la peau jusqu'à 4 à 5 mm. Les radiateurs à tubes Full spectrum se reconnaissent à leur couleur rouge lumineuse (comparable à la lampe rouge que l'on utilisait par le passé). Comme la cabine Full spectrum ne doit pas être chauffée au préalable et émet principalement une chaleur à action profonde, elle est notamment utilisée par les personnes atteintes de problèmes et de maladies pour lesquels une chaleur à action profonde est requise. Pensez, par exemple, aux douleurs musculaires ou des articulations, telles que les rhumatismes, l'arthrose, l'arthrite et la fibromyalgie. De plus, pour les personnes qui souhaitent profiter plusieurs fois par semaine d'une session infrarouge intensive et rapide, une cabine full spectrum est un choix excellent.

RAYONNEMENTS INFRAROUGE

ONDE LONGUE

profondeur de pénétration 0,1 mm

ONDE MOYENNE

profondeur de pénétration 2 mm

ONDE COURTE

profondeur de pénétration 4-5 mm

Émetteur panneau/carbone

Transpiration et détente →100% onde longue *Temps de préchauffage 20 minutes*

Émetteur à oxyde de magnésium

Transpiration et détente, soulagement de la raideur, élimination des déchets et génération d'énergie →95% onde longue + 5% onde moyenne *Temps de préchauffage 15 minutes*

Émetteur à spectre total

Soulagement des muscles et des articulations comme le rhumatisme, l'arthrose, l'arthrite en la fibromyalgie
Apaisement des lésions de la peau comme l'eczéma, l'acné, cellulite et le psoriasis→ 27% onde courte + 58% onde moyenne + 15% onde longue
Temps de préchauffage 0 minutes

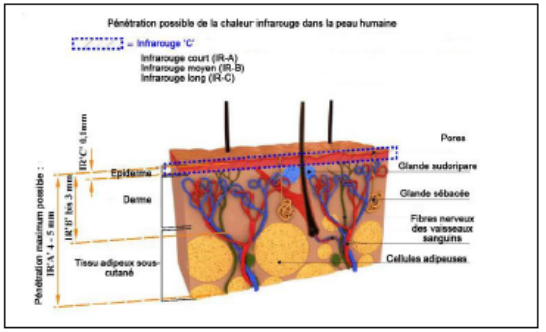

Émetteur NobelFLEX

Oxyde de magnésium + Spectre total

Avantages:

- Cabine adapté à tous les usages
- Chaque émetteur NobelFLEX individuel à commuter sur spectre total ou oxyde de magnésium donc:
- Séance rapide thérapeutique (spectre total) ou
- Séance de détente longue (oxide de magnésium) ou
- Séance combinée
- Intensité d'émetteurs réglable (diminuer émetteurs)
- Chaque émetteur NobelFLEX individuel désactivable donc:
- Rayonnement jambe/veaux à désactiver en cas de varices
- Économie d'énergie si tous les émetteurs n'ont pas besoin d'être allumés

Émetteur à oxyde magnésium

- Transpiration, Détente, DÉTOX, Perte de poids
- 5% IR-B, 95% IR-C
- Temps de préchauffage: environ 15 minutes

Émetteur spectre total

- Plaintes musculaires et articulaires, lésions de la peau
- 27% IR-A, 58% IR-B, 15% IR-C
- Temps de préchauffage: 0 minutes

Émetteur NobelFLEX

- Combination oxyde de magnésium ét spectre total
- Combination ultime!

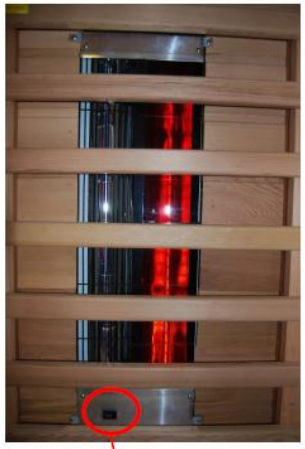

Commutateur à 3 positions

II Oxyde de magnésium

I Spectre total

0 Hors service

Émetteurs NobelFLEX

- Combination d'émetteur à oxide de magnésium et émetteur spectre total
- Nombre double d'émetteurs par cabine
- Émetteurs sont séparément commutables pour séance de sauna optimale adaptée
- Solution totale, disponible nulle part ailleurs!

Explications concernant l'utilisation du sauna:

1. Raccordez le sauna au réseau électrique
2. Couvrez le banc et le sol au moyen de serviettes de bain propres
3. Allumez le sauna avec le bouton Marche/Arrêt
4. Choisissez la position souhaitée des radiateurs à tubes [Droite - arrêt - Gauche]

- **Position Full Spectrum** (s'éclaire) pour un effet thérapeutique. Pour une action bienfaisante calmante sur les muscles et les articulations. La durée recommandée est de 15 minutes, avec un MAXIMUM de 30 minutes. Nous recommandons fortement à nos clients de toujours suivre les instructions que leur transmet leur corps. Le sauna ne doit jamais leur donner une sensation désagréable. Après usage, prenez une douche chaude pour garder les muscles et les articulations souples et détendus.
- **Position oxyde de magnésium** (reste noir) pour un effet relaxant. Vous fait transpirer et contribue à l'évacuation des déchets de l'organisme.
  Vous pouvez vous asseoir ici sans problèmes, pendant une demi-heure à une heure. Après usage, rincez-vous le corps à l'eau tiède.

5. Réglez la température et la durée souhaitées
6. Prenez place dans la cabine lorsqu'elle est suffisamment chaude.
   CONSEIL: Lors de la première utilisation, réglez la puissance à 100%
   Si, dans ce cas, la cabine est trop chaude, diminuez alors la puissance (90%-80%-70%)
7. Après usage: Éteignez le sauna, éteignez la lampe colorée, le ventilateur et la radio, puis retirez la fiche de la prise de courant.
8. Prenez une douche;
   a. Après l'effet thérapeutique du Full Spectrum, prenez une douche chaude et habillez-vous chaudement pour que vos muscles et articulations restent souples.
   b. Après la position oxyde de magnésium à l'effet relaxant et surtout transpirant, prenez une douche tiède.
9. Après usage, laissez la porte du sauna ouverte pour laisser s'échapper l'air chaud et ventiler davantage la cabine.

La **combinaison des radiateurs à tubes full spectrum et des radiateurs à tubes à oxyde de magnésium** est, elle aussi, souvent utilisée. Après avoir éteint la cabine, vous pouvez prendre place devant les radiateurs réglés sur la position full spectrum (chaleur directe) pour un effet thérapeutique. Pendant ce temps-là, les radiateurs à tubes à oxyde de magnésium engendrent surtout un réchauffement de l'air dans la cabine, et, après un petit quart d'heure, la cabine atteint sa température de fonctionnement et vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer de transpirer pendant une demi-heure.

Recommandation générale

Pour l'usage du sauna, nous vous recommandons de boire/manger une quantité suffisante de (jus) de légumes, de (jus) de fruits et d'eau.

Suivez toujours les instructions que vous transmet votre corps. L'usage d'infrarouges doit être une expérience agréable et accommodante. Pour éviter que votre corps ne se déshydrate plus vite, n'utilisez pas la cabine en combinaison avec de l'alcool!

Buvez <u>chaque jour</u> une quantité suffisante d'eau

Lampe pour thérapie par la couleur:

Les couleurs peuvent avoir un effet particulier sur notre corps. Nos yeux les perçoivent et envoient cette perception vers notre cerveau, où certaines sensations sont provoquées. Notre humeur, nos pensées et notre bien-être général sont influencés par les couleurs. Dans les saunas, la thérapie par lumière colorée est de plus en plus utilisée. L'effet thérapeutique standard par LED colorée se règle via le panneau de commande sur 4 couleurs différentes:

Le rouge active le coeur et la circulation sanguine. La lumière rouge a une action bénéfique sur les maladies de la peau et les rhumatismes. Le cerveau, les poumons et les muscles profitent également de cette forme de thérapie.

Le jaune donne faim et, par conséquent, stimule l'appétit. Il soulage les douleurs d'estomac et les troubles intestinaux. Le jaune active favorablement les glandes et le mucus, et influence positivement l'humeur.

Le bleu a une action rafraîchissante et vivifiante et aide à combattre l'insomnie, l'inquiétude ou l'angoisse.

Le vert a un effet apaisant et augmente la confiance en soi et la force physique et psychique. La couleur verte a une action bénéfique sur les canaux nerveux, les maux de tête, la goutte et la toux.

Dans la cabine infrarouge, il est également possible d'utiliser la position 'lumière blanche' pour des activités de lecture.

Entretien

Pour nettoyer le sauna, n'utilisez jamais de détergents agressifs. Une solution à l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux sont suffisants. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter à l'eau savonneuse une petite quantité de nettoyant universel. Une trop grande quantité de détergent ou un détergent mordant peut provoquer des taches.

Rappel

- N'utilisez pas le sauna à l'extérieur ou dans des endroits extrêmement humides.
- Pour votre sécurité, ne modifiez surtout pas les éléments électriques.
    1. Le remplacement de pièces de rechange ne posera pas problème. Pendant l'opération de remplacement, retirez toujours la fiche de la prise de courant.
    2. En cas de problèmes éventuels, consultez un spécialiste/une personne qualifiée pour la réparation.
- N'utilisez pas le sauna si vous avez des plaies ouvertes. Pour tout autre symptôme, veuillez consulter un médecin.
- Pour prolonger le cycle de vie du produit, laissez s'écouler au moins 30 secondes entre le moment où vous allumez et le moment où vous éteignez la cabine.
- Ne touchez pas les émetteurs pendant qu'ils sont chauds.
- Tous les enfants ou les personnes limitées physiquement/psychiquement ne peuvent utiliser le sauna que sous l'accompagnement d'un adulte.
- Ne branchez pas le sauna sur le réseau électrique quand vous:
    1. Nettoyez la cabine.
    2. Déplacez des accessoires ou remplacez des pièces.
- La boîte de commande doit être mise à la masse: via une prise de courant ou un fil de mise à la terre.
- Faites correspondre le système d'alimentation électrique au nombre de watts requis.
- Veillez à ce que tous les câbles soient raccordés correctement et se touchent.
- Si le bois se trouvant à l'intérieur de la cabine est griffé ou endommagé, utilisez du papier de verre fin pour le polir.
- Ne réglez pas le volume des appareils audios externes sur une puissance trop élevée pour ne pas surchauffer le système.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques dans la cabine.

Problèmes avec le Sauna, Feuille de route

Si des problèmes surviennent, suivez d'abord les étapes suivantes. Si le problème subsiste, veuillez contacter service@relaxbaden.nl.
Veuillez mentionner:

- Votre numéro de référence
- La photo de la défaillance/votre question
- Une description du problème

Problème	Cause	Solution
Pas de courant	1. Mauvaise connexion 2. L'interrupteur de défaut de terre n'est pas allumé 3. Le fusible est cassé	1. Contrôlez tous les raccordements des câbles 2. Inversez l'interrupteur ou remplacez le fusible dans l'armoire où se trouve le compteur 3. Remplacez le fusible
Aucun infrarouge	1. Radiateurs à tubes à Magnésium position oxyde, **le radiateur à tubes ne s'éclaire pas!** Devient pourtant chaud après 15 minutes 2. La température est atteinte 3. Le câble du panneau chauffant n'est pas attaché 4. Le radiateur à tubes est défectueux	1. Attendez que le radiateur à tubes émette de la chaleur. Ce radiateur à tubes ne s'éclaire pas. 2. Attendez que la cabine se refroidisse, ou éteignez/allumez la cabine 3. Contrôlez les raccordements 4. Remplacez le radiateur à tubes ou le tube
Il n'y a pas de son	1. Volume bas 2. Le câble du haut-parleur est détaché 3. Les paramètres de l'écran d'affichage ne sont pas corrects 4. Format audio incorrect 5. Réseau pas assez puissant 6. Haut-parleur ou écran d'affichage défaillant	1. Augmentez le volume 2. Contrôlez les fiches 3. Réglez correctement votre source sonore 4. N'utilisez que des fichiers .mp3 sur votre clé USB, et ne créez aucun dossier. 5. Allongez le câble de l'antenne en utilisant du fil de cuivre. 6. Remplacez le haut-parleur ou l'écran d'affichage
Pas de lumière colorée	1. Est éteinte 2. Le câble est détaché 3. Lampe défectueuse	1. Allumez la lampe colorée au moyen de la touche RJB 2. Contrôlez les fiches 3. Remplacez la lampe colorée
Pas de ventilation	1. Est éteinte 2. Le câble est détaché 3. Ventilateur défectueux	1. Allumez le ventilateur: automatiquement ou toujours 2. Contrôlez les fiches 3. Remplacez la lampe colorée
Message E1	1. Le détecteur de température est détaché 2. Fiches de la boîte de commande 3. Écran d'affichage défectueux	1. Contrôlez le raccordement à la boîte de commande 2. ˇ ˇ ˇ 3. Remplacez l'écran d'affichage
Les radiateurs à tubes restent allumés	1. Boîte de commande défectueuse	→ Contactez le service après-vente

Remplacer les pièces:

Veuillez trouver ci-dessous la feuille de route qui vous aidera à remplacer les pièces.

Remplacer l'écran d'affichage:

Étape 1: Éteignez le sauna et retirez la fiche de la prise de courant

Étape 2: Enlevez les capuchons décoratifs

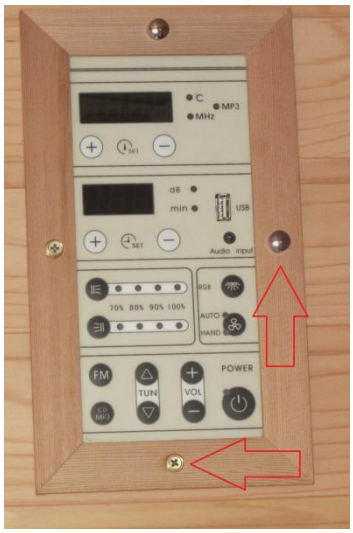

Étape 3: Dévissez le cadre

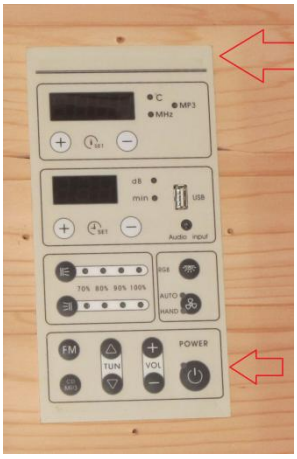

Étape 4: Retirez l'écran d'affichage du panneau

Étape 5: Détachez les fiches. Comme elles sont collées, utilisez éventuellement un petit couteau

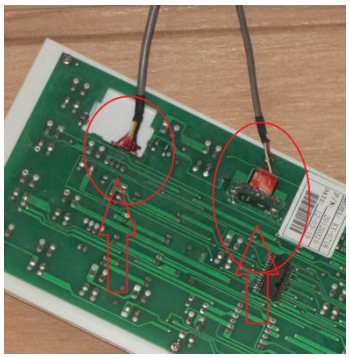

Étape 6: Branchez le nouvel écran d'affichage

Étape 7: Remettez l'écran d'affichage et le cadre à leur place (étape 1 à 4 en sens inverse)

Boîte de commande:

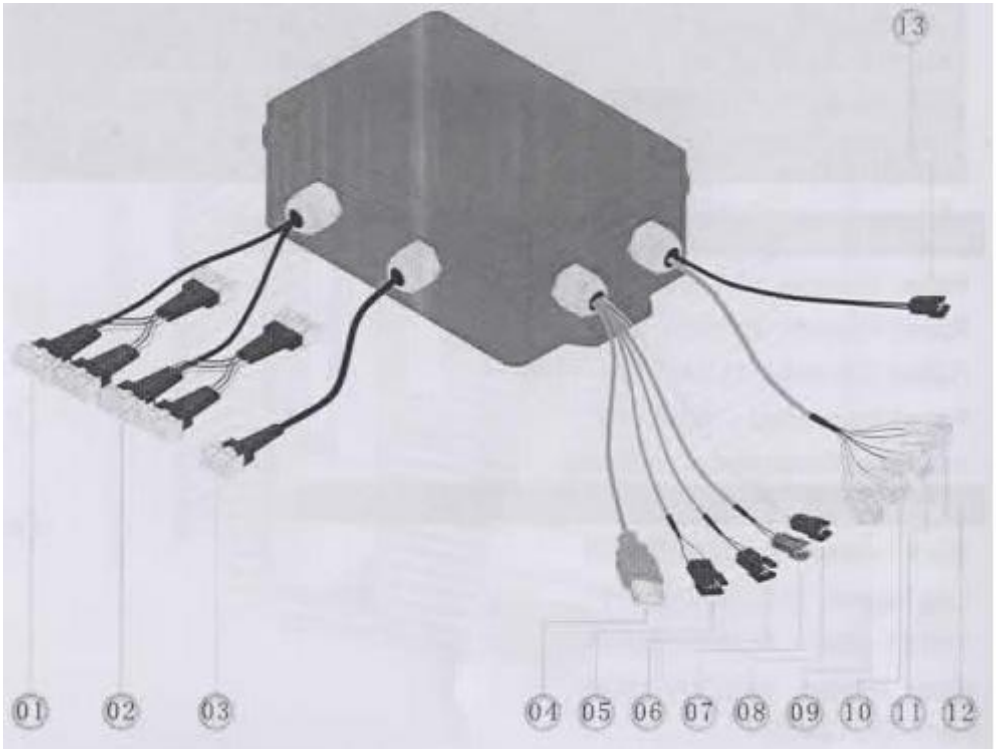

1. [Groupe A] Raccordement émetteur pour le dos et panneau chauffant pour les pieds (normalement)
2. [Groupe B] Raccordement panneau chauffant avant et panneau chauffant latéraux (normalement)
3. Système d'alimentation électrique
4. Raccordement USB
5. Câble de signal pour boîte de commande à 4 broches
6. Câble de signal pour raccordement aux cd/MP3 externe à 3 broches
7. Raccordement du détecteur de température au détecteur de surchauffe
8. Antenne
9. Haut-parleur
10. Lampe colorée
11. Ventilateur
12. Haut-parleur
13. Protection contre des températures trop élevées

Schéma de connexion de la boîte de commande

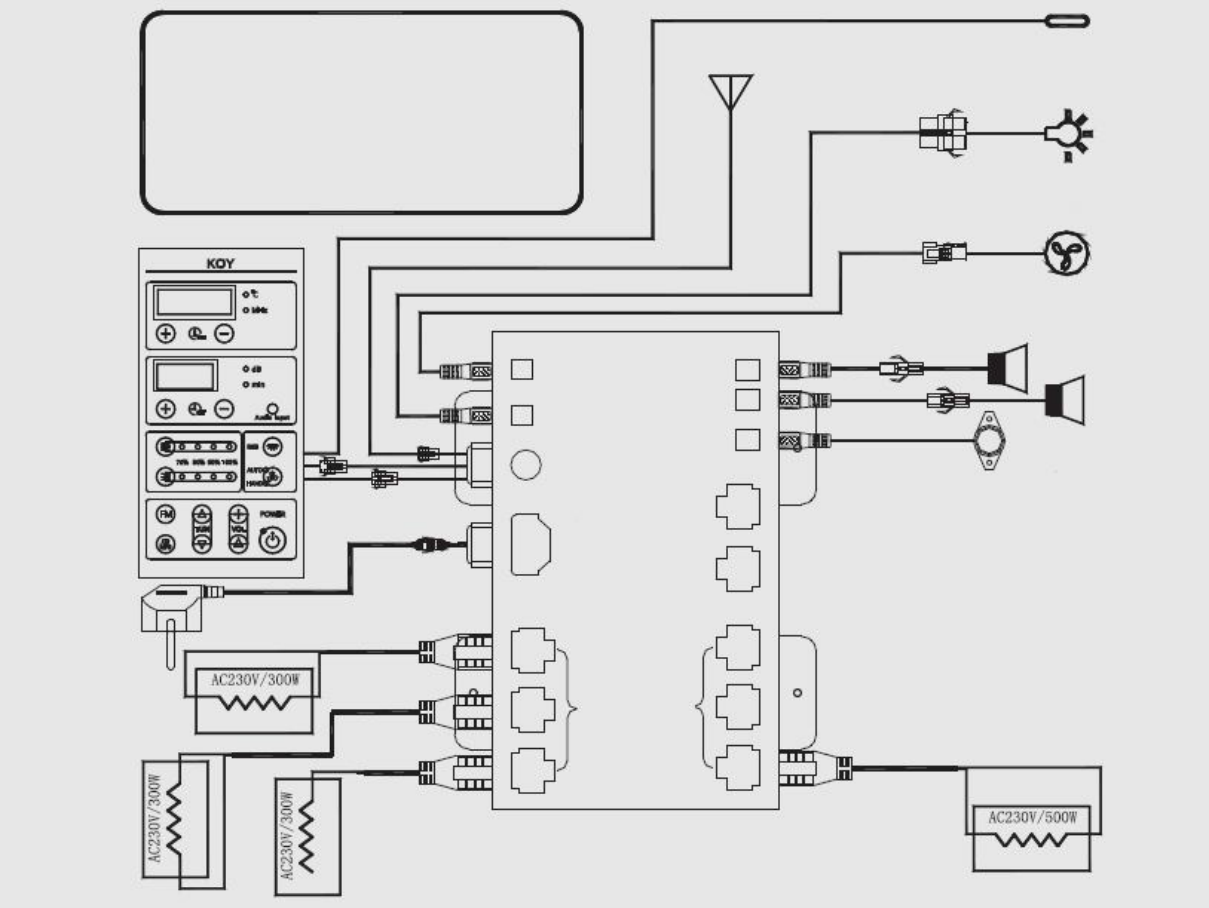

Raccordement de la boîte de commande

- Assurez-vous que la boîte de commande se trouve sous le banc et raccordez les fiches adéquates. Les fiches sont munies d'une étiquette et ne s'insèrent dans le dispositif que d'1 seule façon.
- Vous pouvez raccorder les émetteurs à 2 groupes séparés. Parfois, l'on choisit de regrouper les radiateurs pour le dos et de relier les émetteurs avant avec les radiateurs pour les jambes et les radiateurs de sol.
  Pour les cabines plus grandes, l'on utilise un raccord pour relier 2 radiateurs à tubes à 1 connecteur.
- Vérifiez que tous les connecteurs se touchent.

Revenir en arrière

Remplacer la boîte de commande:

Étape 1: Éteignez le sauna et retirez la fiche de la prise de courant

Étape 2: Détachez prudemment les fiches, appuyez sur les crochets et tirez sur les fiches, mais pas sur les câbles.

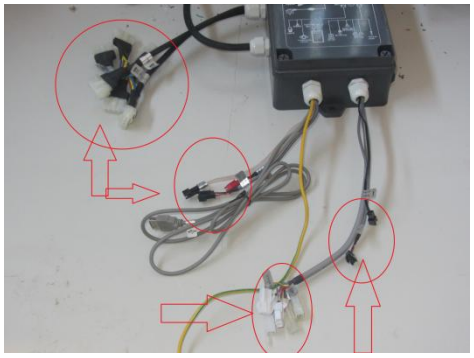

Étape 3: Raccordez à nouveau les fiches, et ne vous inquiétez pas: les fiches ne s'insèrent dans le dispositif que d'une seule façon. Veillez à ce que les fiches soient fixées fermement.

Étape 4: Allumez le sauna et contrôlez le bon fonctionnement de la cabine. Essayez éventuellement de résoudre les problèmes avec la feuille de route.

Étape 5: La boîte de commande défectueuse peut être renvoyée gratuitement à Relaxbaden BV, dans le cadre des conditions de garantie.

Remplacer le Radiateur à tubes:

Étape 1: Éteignez le sauna et retirez la fiche de la prise de courant

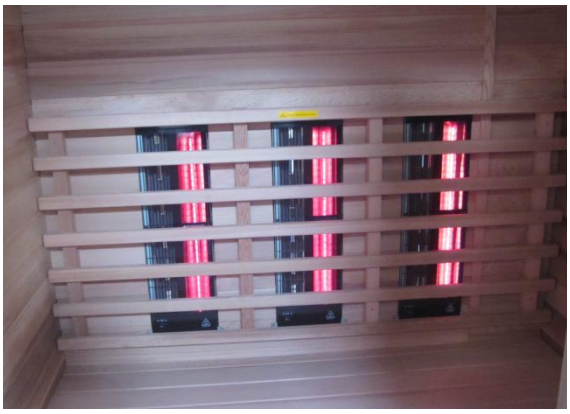

Étape 2: Dévissez la latte/les lattes de protection

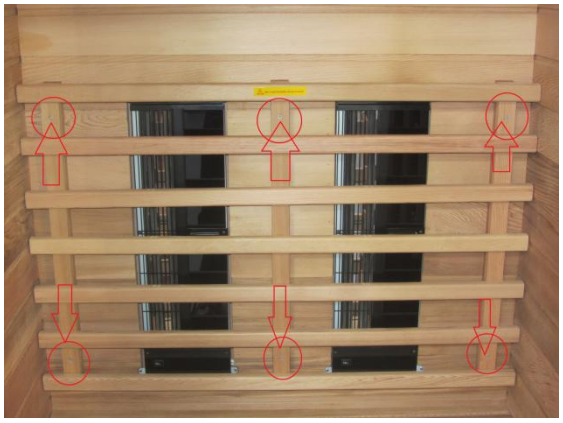

Étape 3: Détachez le radiateur à tubes du panneau (en dévissant les 4 vis) et détachez les fiches.
(tirez sur les fiches, **mais pas sur le câble**, et tournez légèrement)

Étape 4: Si le radiateur à tubes est complètement défaillant, raccordez un nouveau radiateur à tubes et replacez-le dans le panneau. Si le tube Full Spectrum ne fonctionne plus, passez à l'**Étape 5**.

Étape 5: Dévissez la plaque en verre et pliez légèrement le cadre noir vers l'extérieur.

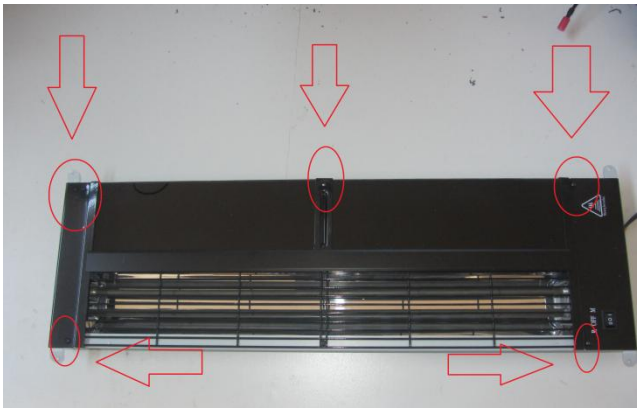

Étape 6: Retirez les plaques en verre du radiateur à tubes et veillez à ce que rien n'encombre le tube Full Spectrum.

Étape 7: Retirez l'ancien tube Full Spectrum en enfonçant légèrement l'ensemble du tube dans le manchon. Ce manchon maintient le tube à sa place par le biais de ressorts.

REMPLACEZ PAR UN TUBE DE REMPLACEMENT

VOUS POUVEZ COMMANDER CE TUBE CHEZ NOUS

Étape 8: Déposez ce tube défectueux dans un collecteur public ou un centre de recyclage.

Étape 9: Réinsérez l'ensemble du tube dans le manchon en appuyant dessus. **Pensez à utiliser, par exemple, un chiffon propre lorsque vous prenez le tube. Des doigts gras peuvent raccourcir le cycle de vie du tube. N'appuyez pas non plus vous-même sur le tube, afin d'éviter qu'il n'éclate.**

Étape 10: Raccordez à nouveau le radiateur à tubes, remettez chaque élément à sa place en le vissant et assurez-vous que le radiateur à tubes fonctionne parfaitement.